SAMSUNG

Digital Photo Frame

SPF-83H

Frame manager

Frame Manager je program nutný při použití Mini-Monitor.
Příslušné informace získáte v části Aplikace.
Klepnutím na ikonu Frame Manager spustíte instalační soubor.Nainstalovanou aplikaci Frame Manager naleznete ve složce C:/Program Files/Samsung/Frame Manager. Aplikaci Frame Manager spustíte klepnutím na tlačítko Start, nastavením ukazatele myši na položku Programy a klepnutím na položku Samsung > Frame Manager > Launch Frame Manager.

Sigurnosne upute
Sigurnosni simboli
Napajanje
Instalacija
Upotreba i čišćenje

Pregled
Značajke
Komponente
Prednja strana
Stražnja strana
Bočna strana

Spajanje
Napajanje
USB
Memorijska kartica

Korištenje
Gumbi
Photo
Clock
Settings

Aplikacije
Mini-Monitor

Specifikacije
Specifikacije
Podržane datoteke

Rješavanje problema
Rješavanje problema
Terminologija
Servisni centri

Acrobat Reader | User's Guide PDF manual | Regulatory | Frame Manager | Frame Manager PDF manual

Zabranjena je upotreba, kopiranje ili reprodukcija ovog priručnika ili nekog njegovog dijela bez pismenog dopuštenja tvrtke Samsung Electronic.
Sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni bez prethodne najave.
©2007 Sva prava pridržana. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H



Bezpečnostní pokyny

| Sigurnosni simboli | Napajanje | Postavljanje | Upotreba i čišćenje |

Sigurnosni simboli

※ Svakako pratite upute u nastavku kako biste spriječili nezgode i oštećenja uređaja njegovom ispravnom upotrebom.

Upozorenje Ne budete li slijedili priložene upute, moglo bi doći do ozbiljne ozljede ili smrtnog slučaja.

Napomene Ne budete li slijedili priložene upute, moglo bi doći do blažih ozljeda ili materijalne štete.

| Sigurnosni simboli | Napajanje | Postavljanje | Upotreba i čišćenje |

Napajanje

Upozorenje

Umetnite utikač za napajanje tako da bude učvršćen na mjestu.

- U protivnom može doći do požara.

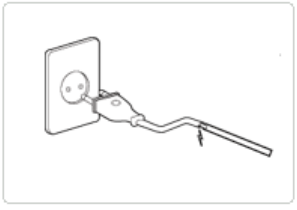

Nemojte koristiti oštećeni utikač za napajanje, kabel ili utičnicu jer bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

Utikač za napajanje ne dodirujte mokrim rukama jer bi moglo doći do strujnog udara.

Ne spajajte više od jednog uređaja u jednu utičnicu jer bi pregrijana utičnica mogla uzrokovati požar.

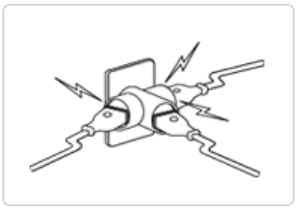

- **Kabel za napajanje ne izvlačite na silu. Na kabel za napajanje nemojte stavljati teške stvari jer bi moglo doći do strujnog udara ili požara.**

- **Prije pomicanja uređaja svakako isključite napajanje i iskopčajte utikač za napajanje iz utičnice. Svakako iskopčajte kabele za spajanje i iz ostalih uređaja.**
  - Pomicanjem proizvoda bez prethodnog isključivanja kabela za napajanje mogli biste oštetiti kabel i uzrokovati strujni udar ili požar.

Napomene

- **Primite utikač i izvucite ga iz utičnice pazeći da ga ne izvlačite potezanjem kabela jer ga na taj način možete oštetiti.**
  - U suprotnom biste mogli uzrokovati požar ili spriječiti mogućnost uključivanja uređaja.

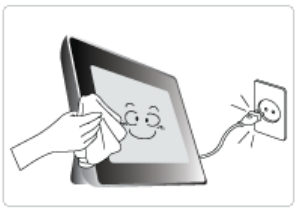

- **Prije čišćenja uređaja svakako isključite utikač za napajanje.**
  - U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.

- **Proizvod držite podalje od mjesta gdje može doći u dodir s uljem, dimom ili vlagom; nemojte ga instalirati u vozilo.**
  - To bi moglo izazvati kvar, električni udar ili požar.
  - Ne upotrebljavajte monitor pokraj vode ili na otvorenom prostoru gdje bi mogao biti izložen snijegu ili kiši.

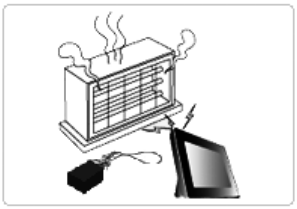

- **Proizvod nemojte instalirati u blizini uređaja za grijanje.**
  - Postoji rizik od požara.

Postavljanje

Upozorenje

- **Kada uređaj postavite na ormarić ili policu, pazite da prednji kraj uređaja ne prelazi rub površine na kojoj stoji.**
  - U suprotnom bi uređaj mogao pasti te se pokvariti ili uzrokovati ozljedu.

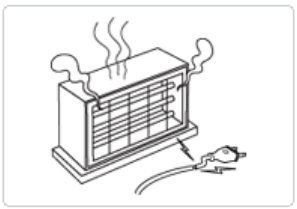

- **Utikač za napajanje ne postavljajte u blizinu grijalice jer bi se mogao istopiti, uzrokovati strujni udar ili požar.**

- **Uređaj ne postavljajte u automobil ili na mjesta do kojih može doći ulje, dim, vlaga, voda ili kišnica.**
  - Bilo kakav doticaj tih materijala s uređajem može uzrokovati strujni udar ili požar.

- **Za vrijeme grmljavine ili munja iskopčajte utikač za napajanje.**
  - U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.

Napomene

- **Uređaj prilikom postavljanja nježno spustite na površinu.**
  - U suprotnom može doći do oštećenja uređaja ili ozljede.

- **Prilikom pomicanja uređaja pazite da vam ne padne jer biste time mogli oštetiti uređaj ili se ozlijediti.**

- **Uređaj postavite na mjesto koje je izvan dosega djece.**
  - Uređaj bi mogao pasti i uzrokovati ozljedu.

Upotreba i čišćenje

Upozorenje

- **U priključke na poleđini uređaja nemojte umetati metalne predmete poput vilica, žica, svrdala ili zapaljivih tvari poput papira ili šibica jer bi moglo doći do strujnog udara ili požara.**
  - Ako u uređaj uđe voda ili neka strana tvar, svakako ga isključite, iskopčajte utikač za

napajanje iz utičnice i obratite se **servisnom centru**.

Nikada nemojte sami rastavljati, popravljati ili vršiti preinake na uređaju.

- Ako uređaj treba popraviti, obratite se **servisnom centru**. U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.

Napomene

Ako čujete neobičan zvuk, osjetite miris paljevine ili vidite dim, odmah isključite utikač za napajanje i obratite se servisnom centru.

- U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.

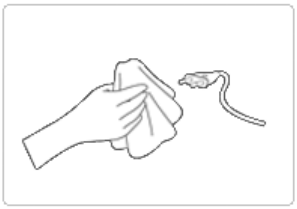

Uvijek uklonite prašinu i vodu s izvoda i priključaka utikača za napajanje.

- U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.

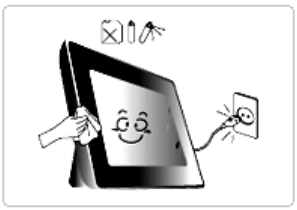

Prilikom čišćenja uređaja prvo iskopčajte utikač za napajanje i očistite ga mekom, suhom krpom.

- Nemojte koristiti nikakve kemikalije poput benzina, alkohola, razrjeđivača, insekticida, osvježivača zraka, maziva, sredstava za pranje rublja ili voska.

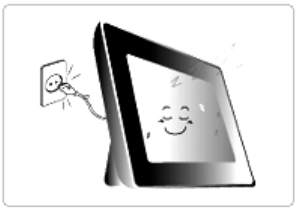

Ako uređaj ne ćete koristiti dulje vrijeme, svakako iskopčajte utikač za napajanje.

- Mnogo nakupljene prašine može uzrokovati zagrijavanje ili zapaljenje, uzrokovati strujni udar ili požar.

Ako uređaj treba biti postavljen na određenom mjestu, a ne pod određenim uvjetima, svakako se u vezi postavljanja obratite nekom od naših servisnih inženjera jer bi uređaj zbog lošeg smještaja mogao imati ozbiljnih problema s kvalitetom.

- To se odnosi na mjesta izložena uvjetima s velikom količinom sitne prašine, kemikalijama, visokim ili niskim temperaturama, vlagom ili na slučajeve kada je uređaj potrebno na dulje vrijeme koristiti stalno, bez prekida.

Ako vam uređaj ispadne ili mu oštetite kućište, isključite ga i iskopčajte utikač za napajanje.

- Upotrebom uređaja bez potvrde da nije oštećen mogli biste uzrokovati strujni udar ili požar. Obratite se **servisnom centru**.

Pravilno odlaganje uređaja
(Otpadna električna i elektronička oprema) - samo za Europu

(Primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama sa sustavima za odvojeno prikupljanje)

[redacted]

Oznaka prikazana na uređaju ili na literaturi označava da ga na kraju radnog vijeka ne bi trebalo odlagati s ostalim kućnim otpadom. Kako biste spriječili zagađivanje okoliša ili oštećenje zdravlja zbog nekontroliranog odlaganja otpada, svakako ga odvojite od ostale vrste otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste potpomogli održivo iskorištavanje materijalnih resursa.

Privatne osobe bi se za pojedinosti o mjestu i načinu odlaganja uređaja u svrhu njegova ekološki prihvatljivog recikliranja trebale obratiti trgovcu kod kojega su uređaj kupili ili lokalnom državnom uredu.

Tvrtke bi se trebale obratiti svom dobavljaču i provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupovini. Uređaj se prilikom odlaganja ne bi trebao miješati s ostalim komercijalnim otpadom.

Zabranjena je upotreba, kopiranje ili reprodukcija ovog priručnika ili nekog njegovog dijela bez pismenog dopuštenja tvrtke Samsung Electronic. Sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni bez prethodne najave. ©2007 Sva prava pridržana. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-83H

Přehled

| Značajke | Komponente | Prednja strana | Stražnja strana | Bočna strana |

Značajke

01 Povećajte memorijski kapacitet pomoću memorijske kartice. U spremljenim slikama uživajte odmah.

- Spajanjem CF ili SD/MMC/MS, USB memorijske kartice iz digitalnog fotoaparata s okvirom za digitalne fotografije možete u slikama uživati brzo i jednostavno. Na isti način možete proširiti i memorijski kapacitet okvira.

02 Moderan dizajn

- Svojim uglađenim, vrhunskim dizajnom čistih linija, okvir za digitalne fotografije služi i kao ukras za stol.
- Stalak koji se može zakrenuti za 360 stupnjeva omogućuje vodoravnu i okomitu montažu.

| Značajke | Komponente | Prednja strana | Stražnja strana | Bočna strana |

Provjerite nalaze li se u isporučenom paketu sve komponente.
Ukoliko nešto nedostaje, obratite se lokalnom dobavljaču od kojega ste proizvod kupili. Zanima li vas dodatna oprema, obratite se **servisnom centru**.
Nikada nemojte koristiti drugačiji adapter za napajanje od onoga koji je priložen uz uređaj.

Komponente

Okvir za digitalne fotografije
(Boje svakog od proizvoda bi se mogle razlikovati.)

Priručnik

Pokretanje

Jamstvo
(Nije dostupno na svim lokacijama)

Priručnik za korisnika

Kabeli

Kabel za napajanje

USB kabel

Adapter za napajanje

Prednja strana

| Značajke | Komponente | Prednja strana | Stražnja strana | Bočna strana |

Stražnja strana

1	**Kensington lock**	Kensington lock je uređaj za fizičko učvršćivanje sustava kod korištenja u javnim prostorima. (uređaj za zaključavanje se mora kupiti odvojeno). **Za korištenje uređaja za zaključavanje obratite se trgovcu kod kojeg ste ga nabavili.**
2	**USB priključak**	Računalo ili vanjski uređaj spojite pomoću USB kabela. **Up stream priključak** Okvir za digitalne fotografije spojite pomoću USB kabela na USB priključak računala. ※ Prilikom spajanja okvira za digitalne fotografije na računalo putem upstream priključka svakako koristite USB kabel koji je priložen uz uređaj.
3	**Utičnica za napajanje**	U ovu utičnicu priključite adapter za napajanje. Kabel za napajanje spojite s utičnicom na adapteru za napajanje.
4	**Stalak**	Ako okvir za digitalne fotografije montirate okomito, fotografije ćete moći zakretati pomoću funkcije za zakretanje kako biste ih prilagodili okomitoj montaži.
5	**Držač koji sprečava klizanje**	Podupire uređaj kako bi na skliskim površinama stajao čvrsto na mjestu.

Bočna strana

1	**[⏻] Gumb za uključivanje**	Uključuje i isključuje uređaj. Gumb za uključivanje koji se nalazi s desne strane uređaja držite pritisnutim otprilike 2 sekunde.
	Indikator napajanja	Prikazuje status napajanja. Kada uključite uređaj, zasvijetlit će indikator.
2	**[MENU] Gumb izbornika**	Prikazuje prozor izbornika u donjem lijevom kutu zaslona.
3	**[^] Gumb Gore**	Koristi se za kretanje prema gore.
4	**[<] Gumb Lijevo**	Koristi se za kretanje ulijevo.
5	**[>] Gumb Desno**	Koristi se za kretanje udesno.
6	**[v] Gumb Dolje**	Koristi se za kretanje prema dolje.
7	**[ENTER(⏎)] Gumb za unos** **[▶II] Gumb za pokretanje/pauzu**	Koristi se za odabiranje. Pokretanje/pauza tijekom reprodukcije.
8	**[BACK] Gumb za povratak**	Povratak na prethodni izbornik.

1 Omogućuje umetanje dodatne memorijske kartice.

CF SD/MMC MS (Odnosi se samo na CF/SD/MMC/MS karticu)

2 Connect a PC or an external device using a USB cable.

Down stream priključak Spojite okvir za digitalne fotografije pomoću USB kabela s uređajem za spremanje podataka koji podržava USB(Insert USB storage device)

Zabranjena je upotreba, kopiranje ili reprodukcija ovog priručnika ili nekog njegovog dijela bez pismenog dopuštenja tvrtke Samsung Electronic.
Sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni bez prethodne najave.
©2007 Sva prava pridržana. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H

Připojení

| Napajanje | USB | Memorijska kartica |

Priključivanje napajanja

1. Adapter za napajanje spojite s priključkom na stražnjoj strani uređaja.
2. Kabel za napajanje spojite s adapterom za napajanje.
3. Kabel za napajanje uređaja priključite u najbližu utičnicu.
4. Pritisnite gumb na bočnoj strani uređaja kako biste ga uključili.

| Napajanje | USB | Memorijska kartica |

Spajanje putem USB priključka

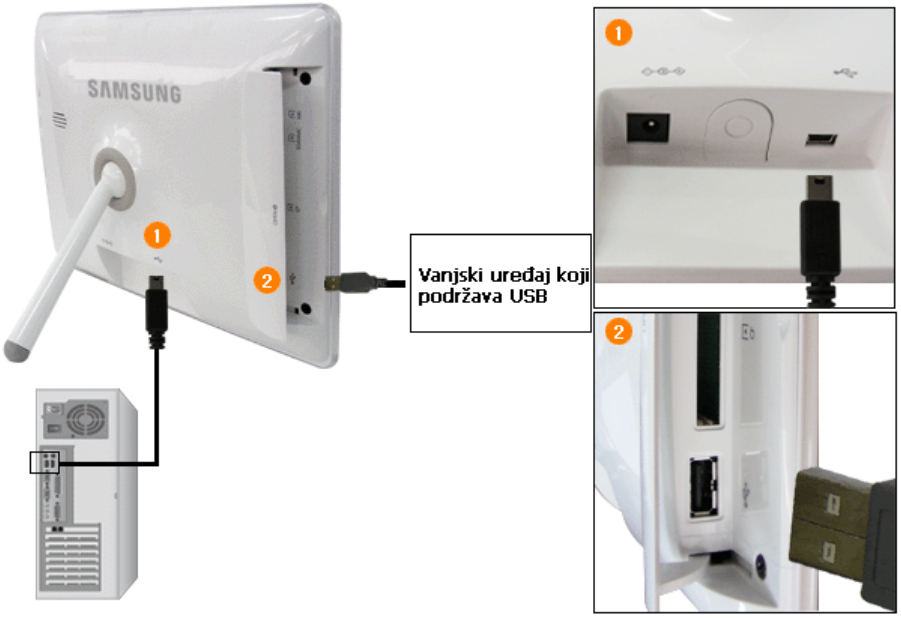

1 Down Stream priključak Koristi se za spajanje vanjskog uređaja koji podržava USB s okvirom za digitalne fotografije.

※ Ovaj uređaj ne podržava USB čitače za kartice. Podržava samo USB memoriju.
※ Računalo ne prepoznaje vanjske uređaje priključene na okvir za digitalne fotografije.
※ Prilikom spajanja vanjskog uređaja na down stream priključak koristite USB kabel priložen uz vanjski uređaj.
※ Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za kvar vanjskog uređaja koji bi bio uzrokovan korištenjem drugih kabela osim onih standardno određenih za svaki uređaj.
※ Neki vanjski uređaji se isporučuju s kabelom koji ne zadovoljava USB standarde. Oni bi mogli uzrokovati kvar.
※ Ako vanjski uređaj za spremanje podataka ne funkcionira normalno kada ga spojite s okvirom za digitalne fotografije, pokušajte ga spojiti s računalom. Ako ne bude funkcionirao normalno ni kada ga spojite s računalom, obratite se servisnom centru zbog tog vanjskog uređaja ili računala.

2 Up Stream priključak Koristi se za spajanje okvira za digitalne fotografije s računalom.

※ Prilikom spajanja okvira za digitalne fotografije s računalom putem up stream priključka svakako koristite USB kabel koji je priložen uz uređaj.

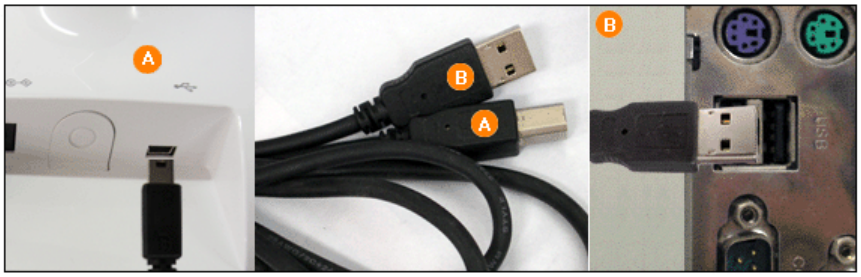

A Priključite upstream utičnicu okvira za digitalne fotografije.

B Spojite USB priključak računala.

Spajanje memorijske kartice

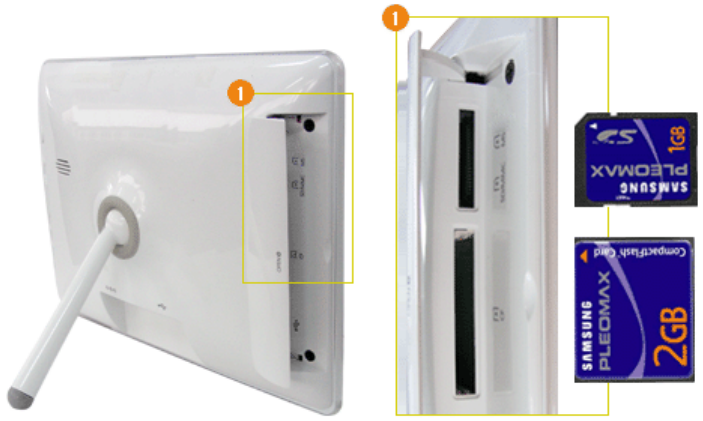

1 **CF/SD/MMC/MS KARTICA** Karticu gurnite u smjeru označenom na vrhu kartice.

※ Kad uključite uređaj, automatski će se pojaviti zaslon s izbornikom Photo i započet će prikaz slajdova s fotografijama iz memorije okvira. Ako je ugrađena vanjska memorija poput memorijske kartice ili USB memorije, bit će odabrana prva i započet će prikaz slajdova s fotografijama iz njenog korijenskog direktorija. U slučaju da nema datoteka s fotografijama, prikazat će se popis mapa.

Zabranjena je upotreba, kopiranje ili reprodukcija ovog priručnika ili nekog njegovog dijela bez pismenog dopuštenja tvrtke Samsung Electronic. Sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni bez prethodne najave. ©2007 Sva prava pridržana. Samsung Electronics.

Použití

※ Prilikom uključivanja pokrenut će se prikaz slajdova fotografija koje se nalaze u korijenskom direktoriju instaliranog vanjskog uređaja za spremanje podataka. Ako na vanjskom uređaju nema fotografija ili vanjski uređaj nije instaliran, prikazat će se zaslon izbornika Photo.

※ Ako ne dirate tipkovnicu pet (5) minuta, trenutni način rada će se promijeniti u način rada Clock radi zaštite zaslona. Ako pritisnete gumb MENU u načinu rada Clock, prikazat će se podizbornik. Pritisnite gumb BACK za povratak na glavni zaslon.

| Gumbi | Fotografije | Sat | Postavke |

Gumbi

Izravne funkcije

Zaslonski prikaz	Opis
MENU	Otvara izbornik na zaslonu i zatvara izbornik.
Λ,V,<,>	Ovi gumbi omogućavaju podešavanje stavki izbornika.
ENTER	Aktivira označene stavke izbornika.
BACK	Pomoću ovog gumba možete napraviti korak unazad u izborniku.

| Gumbi | Fotografije | Sat | Postavke |

Fotografije

Kada odaberete mapu

※ Nakon pritiska na gumb MENU, na zaslonu će se prikazati izbornik.

※ Uključuje li naziv mape slova i brojeve koji nisu dio pisma engleskog jezika, ti se znakovi mogu prikazati kao '*'. U takvom se slučaju ne radi o pogrešci na proizvodu niti na datoteci.

Zaslonski prikaz	Opis
Open	Otvaranje mape.
Copy	Kopiranje mape.
Delete	Brisanje mape.

Kada odaberete popis sličica

※ Nakon pritiska na gumb MENU, na zaslonu će se prikazati izbornik.

※ Uključuje li naziv mape slova i brojeve koji nisu dio pisma engleskog jezika, ti se znakovi mogu prikazati kao '*'. U takvom se slučaju ne radi o pogrešci na proizvodu niti na datoteci.

Zaslonski prikaz	Opis
Start Slide Show	Pokretanje prikaza slajdova.
Copy / Copy All files	Kopiranje datoteke.
Delete / Delete All files	Brisanje datoteke.

※ Prilikom kopiranja fotografija s vanjskog memorijskog uređaja (SD/MMC/MS, CF, USB memorija) u internu memoriju, veličina svake fotografije automatski se smanjuje kako bi odgovarala veličini zaslona. Stoga s digitalnim okvirom za fotografije koristite samo fotografije spremljene u internoj memoriji.
Prilikom kopiranja fotografija u internu memoriju, EXIF informacije (povezane s fotoaparatom) pohranjene s fotografijom se uklanjaju, što može potrajati dulje vrijeme ako se istovremeno kopira velik broj fotografija.

Prikaz slajdova

※ Kada pritisnete MENU, na zaslonu će se prikazati izbornik.
Na zaslonu će se moći prikazati samo fotografije s razlučivošću manjom od 8000 (širina) * 8000 (visina) piksela.

Gornji zaslonski prikaz	Donji zaslonski prikaz	Detaljni zaslonski prikaz Opis
Start Slide Show	Start slideshow	
Slide Show Settings	Slide Show Effect	• Off , Fade, Shutter, Cross Comb, Mask, Brick,Dissolve, Bar, Expansion, Silk, Random
	Odabir efekta za slike koje se prikazuju na zaslonu.	
	Slide Show Speed	• Fast, Normal, Slow
	Odabir između brzog, normalnog i sporog načina rada.	
	Slide Show Repeat	• On, Off
	Za prikaz slika odaberite Repeat.	
	Slide Show Shuffle	• On, Off

	Odaberite želite li datoteke reproducirati slijedno ili nasumično.
Brightness	🔸 0~100 Podešavanje razine svjetline od 0 do 100.
Auto Rotation	🔸 On, Off
	Ako se fotografija treba prikazati u uspravnom položaju, a digitalni album je postavljen vodoravno, fotografija će se automatski zakrenuti i prilagoditi širini.
Rotate	🔸 Original, 90°, 180°, 270° Odaberite između opcija Original, 90°, 180° i 270°.
Zoom	🔸 Original, x1, x2, x4 Ovu opciju odaberite ako želite zumirati u fotografiju. Veličinu fotografije možete povećati 2 ili 4 puta. Veličina x1 označava da je fotografija prilagođena visini.
Aspect Ratio	🔸 Original, Fit To Width, Fit To Screen
	Odaberite omjer stranica za prikaz slika.

Izravne funkcije (prikaz slajdova)

Gumb	Status	Opis
>	Pauza u prikazu slajdova	Reprodukcija sljedeće datoteke s popisa. Prikaz informacija o datoteci.
<	Pauza u prikazu slajdova	Reprodukcija prethodne datoteke s popisa. Prikaz informacija o datoteci.
▶II	[▶II] Reprodukcija prikaza slajdova. [II] Pauza u prikazu slajdova.	Prikaz informacija o datoteci Pauza u prikazu slajdova. Reprodukcija prikaza slajdova.
MENU	Reprodukcija prikaza slajdova Pauza u prikazu slajdova	Pauza u prikazu slajdova. Prikaz izbornika za datoteku. Napuštanje izbornika. Reprodukcija prikaza slajdova.

Sat

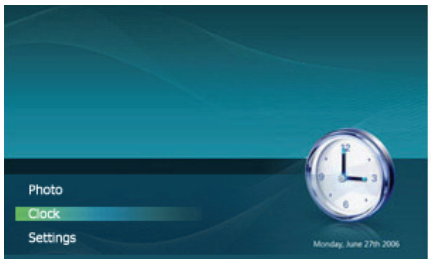

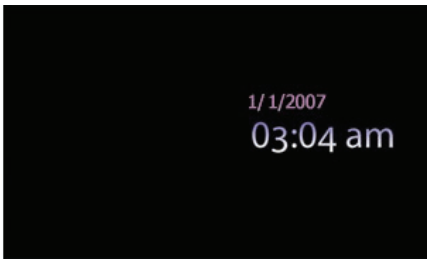

※ Nakon pritiska na gumb MENU, na zaslonu će se prikazati izbornik.

※ Uključuje li naziv mape slova i brojeve koji nisu dio pisma engleskog jezika, ti se znakovi mogu prikazati kao '*'. U takvom se slučaju ne radi o pogrešci na proizvodu niti na datoteci.

Gornji zaslonski prikaz	Detaljni zaslonski prikaz	
	Opis	
Time Format	🔸 12 Hours, 24 Hours Unos i postavljanje 12 sati, 24 sata.	
Date Format	🔸 YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY Odabir formata datuma.	
Date and Time	postavljanje na 12 sati postavljanje na 24 sata	🔸 Day, Month, Date, Year, Hour, Minute am/pm Day, Month, Date, Year, Hour, Minute
	Unos i postavljanje mjeseca, dana, godine, sata, minuta, doba dana u prijepodne ili poslijepodne. Uvijek kada isključite utikač za napajanje, gube se informacije o datumu i vremenu. Zbog toga ih svaki put morate ponovno postaviti.	

On Timer	postavljanje na 12 sati postavljanje na 24 sata	• Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat Activation, Hour, Minute, Repeat
	Uređaj će se u određeno vrijeme automatski uključiti.	
Off Timer	postavljanje na 12 sati postavljanje na 24 sata	• Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat Activation, Hour, Minute, Repeat
	Uređaj će se u određeno vrijeme automatski isključiti.	

Postavke

Gornji zaslonski prikaz	Detaljni zaslonski prikaz
	Opis
Language	• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
	Odabir jezika koji želite koristiti.
Auto Slide Show	• Off, On Ako odaberete On, prikaz slajdova će se pokrenuti automatski, čim uključite monitor.
Brightness	• 0~100
	Podešavanje razine svjetline od 0 do 100.
Firmware Update	Ažuriranje uređaja pomoću vanjske memorije (CF/SD/MMC/MS, USB). Najnovija ažuriranja sklopovsko-programske opreme potražite na web-mjestu **www.samsung.com** .
Informacije o sustavu	• Model, Firmware Version Prikaz informacija o uređaju.
Reset Settings	• Yes, No
	Vraćanje postavki uređaja na tvorničke postavke.

Želim ažurirati sklopovsko-programsku opremu.

01 Pripreme

01 Okvir za digitalne fotografije

02 Datoteka za ažuriranje sklopovsko-programske opreme.

※ Najnovija ažuriranja sklopovsko-programske opreme potražite na web-mjestu **www.samsung.com** .

03 USB memorijska kartica ili vanjski memorijski uređaji (CF/SD/MMC/MS)

02 Spajanje USB memorijske kartice na računalo

01 Ako ste spremni, spojite USB memorijsku karticu na računalo.

02 Preuzetu datoteku za ažuriranje sklopovsko-programske opreme kopirajte na USB memorijsku karticu.

※ (Svakako kopirajte datoteku za ažuriranje sklopovsko-programske opreme u korijenski direktorij.)

03 Spajanje USB memorijske kartice s okvirom za digitalne fotografije

01 Uklonite USB memorijsku karticu iz računala i spojite je s okvirom za digitalne fotografije.

※ Ako je okvir za digitalne fotografije isključen, uključite ga.

04 Odabir ažuriranja

01 Odaberite **Firmware Update** iz **Settings**.

05 Ažuriranje

01 Iz sigurnosnih razloga, nakon dovršenja ažuriranja isključite digitalni okvir za fotografije, uklonite USB memorijsku karticu, a zatim ponovo uključite digitalni okvir za fotografije.

※ Tijekom operacije ažuriranja nemojte uklanjati USB memorijsku karticu.
Za vrijeme operacije ažuriranja ne pritišćite tipke.
Za vrijeme operacije ažuriranja ne umećite kartice.
Za vrijeme operacije ažuriranja nemojte isključivati okvir za digitalne fotografije.
Možete vidjeti je li operacija ažuriranja uspješno izvršena tako da provjerite je li verzija sklopovsko-programske opreme okvira za digitalne fotografije različita od verzije ažurirane sklopovsko-programske opreme.

Zabranjena je upotreba, kopiranje ili reprodukcija ovog priručnika ili nekog njegovog dijela bez pismenog dopuštenja tvrtke Samsung Electronic.
Sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni bez prethodne najave.
©2007 Sva prava pridržana. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H

Aplikace

Digitalni okvir za fotografije ne omogućuje samo uživanje u fotografijama, već donosi i dodatnu funkciju Mini-Monitor. Mini-monitor je funkcija koja omogućuje korištenje digitalnog okvira za fotografije kao pomoćnog monitora. Njeno korištenje je jednostavno i zahtijeva tek povezivanje digitalnog okvira za fotografije s računalom pomoću USB kabela. Ova funkcije omogućuje učinkovitiji rad na računalu korištenjem dodatnog monitora. Kako biste svoj digitalni okvir za fotografije koristili kao Mini-Monitor, najprije instalirajte program Frame Manager. (Međutim, imajte na umu da kao Mini-Monitor možete koristiti samo jedan digitalni okvir za fotografije.)

- **Instaliranje upravitelja okvira**
- **Upute za korištenje upravitelja okvira**

  Korištenje digitalnog okvira za fotografije kao uređaja Mini-Monitor.
  Korištenje digitalnog okvira za fotografije kao uređaja Mass Storage.
  Promjena trenutnog načina rada u drugi način rada
  Podešavanje svjetline
  Ažuriranje programskih datoteka

※ Zahtjevi sustava

- **Operativni sustav** : Windows XP SP2
- **USB** : Extended Host Controller (EHCT) za USB 2.0
- **RAM memorija** : 256 MB ili više

※ Oprez

1. Mora biti instaliran Windows XP Service Pack 2.
   Možda neće raditi s bilo kojim drugim operacijskim sustavom osim sustava Windows XP SP2. Ne preuzimamo odgovornost za probleme koji se mogu pojaviti prilikom instalacije u operativnom sustavu koji nije Windows XP SP2.
2. Preporučamo brzinu procesora od 2,4 GHz ili više.
   Digitalni okvir za fotografije možda neće raditi normalno ako su radne specifikacije vašeg računala niže od preporučenih.
3. Instalacija mora biti ispravna i sukladna Vodiču za postavljanje.
4. Nemojte koristiti Mini-Monitor kao primarni monitor.
   Ne preuzimamo odgovornost za bilo koji problem nastao uslijed nepridržavanja uputa.
   Ako se koristi kao primarni monitor, zaslon će možda biti prazan.
5. Koristite USB kabel isporučen u pakiranju.
6. Prilikom korištenja digitalnog okvira za fotografije kao uređaja Mini-Monitor neće raditi nijedan gumb osim gumba napajanja.
7. Nakon prestanka korištenja, programe koji su prikazani i korišteni na uređaju Mini-Monitor premjestite na primarni monitor.
8. S nekim videokarticama Mini-Monitor možda neće normalno raditi. U takvom slučaju, vrijednost 'Hardware acceleration' (Hardversko ubrzanje) postavite na 'None' (Ništa).

   ※ Postavljanje opcije Ubrzavanje hardvera na Ništa: Desnom tipkom miša pritisnite Radnu površinu sustava Windows i iz prikazanog izbornika odaberite Svojstva. Pojavljuje se prozor Svojstva prikaza. Pritisnite karticu Postavke > Napredne postavke > Rješavanje problema. Postavite vrijednost Ubrzavanje hardvera na Ništa.

Zabranjena je upotreba, kopiranje ili reprodukcija ovog priručnika ili nekog njegovog dijela bez pismenog dopuštenja tvrtke Samsung Electronic.
Sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni bez prethodne najave.
©2007 Sva prava pridržana. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-83H

Specifikace

| Specifikacije | Podržane datoteke |

Specifikacije

Stavke		Specifikacije
Naziv modela		SPF-83H
Ploča	Vrsta	8-inčni (20 cm) TFT
	Razlučivost	800 x 600
	Sučelje	RGB 6-bitni TTL
Podržani formati		JPEG (RGB, Manja od 8000 x 8000) Progresivni JPEG nije podržan.
Operacijski sustav		Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linux OS (2.6.x)
Ugrađena memorija		128 MB(FAT32)
USB		Jedan upstream (uređaj 2.0) i jedan downstream (nadređeni 1.1)
Memorijska kartica		CF/SD/MMC/MS (FAT32)
Napajanje	Vrijednost	Vanjski adapter za istosmjernu struju (12V, 2A, 24W)
	Potrošnja energije	Zeleni : ispod 12W, power saving mode : ispod 5W, Mehaničko napajanje isklj. : ispod 1W
Datoteke sadržaja	Datoteka s fotografijama	Pokretanje prikaza slajdova / Efekt prikaza slajdova / Zakretanje / Prikaz sličica
Općenito	Dimenzije (ŠxVxD)	230,5 x 182,4 x 120 mm / 9,0 x 7,1 x 4,7 inča
	Težina	650 g / 1,4 lb

※ **Dizajn uređaja se može razlikovati ovisno o modelu, a specifikacije su podložne promjeni bez prethodnog upozorenja u svrhu poboljšanja izvedbe uređaja.**

Uređaj klase B (Informacijsko-komunikacijska oprema za kućnu upotrebu)
Ovaj uređaj je usklađen sa smjernicama za elektromagnetsku kompatibilnost za kućnu upotrebu i može se koristiti u svim područjima, uključujući i stambena područja. (uređaji klase B emitiraju manje elektromagnetskog zračenja od uređaja klase A).

Podržane datoteke

- Razlučivost: Manja od 8000 x 8000
- Podržani format slikovne datoteke: JPEG(Progresivni JPEG i YUV 422 V formati nisu podržani)

Zabranjena je upotreba, kopiranje ili reprodukcija ovog priručnika ili nekog njegovog dijela bez pismenog dopuštenja tvrtke Samsung Electronic. Sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni bez prethodne najave. ©2007 Sva prava pridržana. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H

Troubleshooting

| Rješavanje problema | Terminologija | Servisni centri |

Rješavanje problema

U ovom odjeljku se nalazi popis raznih problema i rješenja na koje korisnici nailaze prilikom korištenja okvira za digitalne fotografije. Kada naiđete na problem, prvo provjerite popis u nastavku i, ukoliko pronađete svoj problem, učinite ono što vam se predlaže. Ne riješite li time problem, obratite se najbližem servisnom centru ili ga posjetite.

Simptomi	Mogući uzroci i prijedlog djelovanja
Okvir za digitalne fotografije se ne uključuje.	• Provjerite napajanje i spoj između uređaja i adaptera.
Mjerač vremena za uključivanje i isključivanje ne radi.	• Ako je automatski mjerač vremena postavljen na isto vrijeme za uključivanje i isključivanje, neće raditi. Provjerite ta vremena. Ako su funkcije On Timer i Off Timer postavljene na isto vrijeme, prioritet će imati funkcija Off Timer i izvodit će se prva.
Okviru za digitalne fotografije treba nešto vremena nakon uključivanja kako bi prikazao sliku.	• Učitavanje datoteke iz vanjske memorijske kartice moglo bi trajati nekoliko sekundi. (to ovisi o formatu i veličini datoteke).
Omjer stranica zaslona izgleda neobično.	• Pomoću gumba na desnoj strani uređaja odaberite jednu od tri vrijednosti iz izbornika Photo>Aspect Ratio. (**Vidi Photo>Aspect Ratio**)
Boja zaslona je previše tamna ili presnažna.	• Pomoću gumba na desnoj strani uređaja podesite svjetlinu u izborniku Settings>Brightness. (**Vidi Settings>Brightness**)
Spojio sam vanjski uređaj (USB memorijski uređaj), ali ne radi.	• Provjerite kabelski spoj između okvira i vanjskog uređaja. • Provjerite radi li vanjski uređaj samostalno i provjerite format datoteka koje su na njemu spremljene. • Za ovaj proizvod USB matični uređaj pri radu koristi USB 1.1 specifikacije, a USB uređaji koriste USB 2.0 specifikacije.
Uvijek kada uključim okvir za digitalne fotografije, prikaže se pogrešno vrijeme.	• Uređaj nema ugrađenu bateriju. Kada ga isključite, brišu se i podaci o vremenu. Zbog toga morate postaviti vrijeme svaki put kada uključite okvir za digitalne fotografije.
Izbornik se ne prikazuje odmah nakon što pritisnem gumb izbornika.	• Za prikaz izbornika i ostale operacije moglo bi biti potrebno određeno vrijeme dok uređaj učitava sliku za prikaz na zaslonu.
Fotografije se automatski prikazuju u zakrenutom položaju.	• Provjerite je li opcija Auto Rotation postavljena na On.
Prikaz slajdova ne započinje automatski.	• Provjerite je li opcija Auto Slide Show postavljena na Off.

Nazivi datoteka ili mapa ne prikazuju se na pravilan način.	Uključuje li naziv datoteke ili mape slova i brojeve koji nisu dio pisma engleskog jezika, ti se znakovi mogu prikazati kao '*'. Treba li se naziv datoteke ili mape prikazati pravilno, bez znaka '*', promijenite ga kako bi uključivao samo slova i brojeve iz engleskog jezika.
Umetnuo sam memorijsku karticu, ali ne radi.	Provjerite sustav datoteka memorijske kartice.
Spojio sam USB memorijski uređaj, ali ne radi.	Provjerite vrstu USB memorijskog uređaja. Ovaj uređaj možda ne podržava složeni USB uređaj.
Nazivi datoteka ili mapa ne prikazuju se na pravilan način.	Uključuje li naziv datoteke ili mape slova i brojeve koji nisu dio pisma engleskog jezika, ti se znakovi mogu prikazati kao '*'.Treba li se naziv datoteke ili mape prikazati pravilno, bez znaka '*', promijenite ga kako bi uključivao samo slova i brojeve iz engleskog jezika.

Terminologija

Uvjeti	Opis
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	JPEG je tehnologija za kompresiju slika. Pruža najmanji gubitak od svih ostalih tehnologija za kompresiju slika. Često se koristi za prijenos multimedijskih datoteka preko Interneta, kao i za druge namjene. Slikovna datoteka formatirana u JPEG formatu naziva se JPEG ili JPG datoteka. JPEG datoteka obično nastaje kada se slika snimi digitalnim fotoaparatom, nacrta na računalu ili načini pomoću grafičkog paketa te zatim komprimira u JPEG format.
SD kartica (Secure Digital kartica)	SD kartica je Flash memorijska kartica veličine poštanske marke. Nudi veliku stabilnost i kapacitet. Često se koristi u raznim digitalnim uređajima kao što su PDA, digitalni fotoaparati, MP3 uređaji, mobiteli i prijenosna računala. Izgledom nalikuje MMC kartici, ali razlikuju se brojem izvoda i debljinom. Ima i funkciju za postavljanje lozinke za sigurnost podataka.
MMC (Multi Media Card)	MMC je vanjska Flash memorija koja se koristi u malim mobilnim uređajima, slično poput SD kartice. Zbog manjih dimenzija od SD/MMC kartica, postala je prihvaćena kao standard za memorijske kartice. Obično se koristi za spremanje filmova i fotografija.
USB kabel 1) VRSTA A-B	Koristite up stream priključak prilikom spajanja s računalom. Ovaj uređaj podržava USB 2.0. Kabel vrste A-B koji služi za spajanje okvira za digitalne fotografije s računalom priložen je uz uređaj. Vrsta A je USB priključak koji se koristi za spajanje s računalom. Vrsta B je USB priključak koji se koristi za spajanje s vanjskim uređajem. Okvir za digitalne fotografije s računalom možete spojiti pomoću USB kabela vrste A-B.
USB kabel 2) Kabel za spajanje drugih uređaja	Ovu vrstu kabela koristite prilikom korištenja down stream priključka. Ovaj uređaj podržava USB 2.0. Prilikom spajanja vanjskog uređaja na down stream priključak koristite USB kabel priložen uz vanjski uređaj.

Servisni centri

Ako vam je potreban servis uređaja, obratite se servisnom centru tvrtke Samsung ili ga posjetite.
Za servisiranje mrežne veze i poslužitelja.

Usluge	Kontakti

Web-mjesto tvrtke Samsung Electronics **www.samsung.com**

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/us**
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/ca**
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/mx**

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	**http://www.samsung.com/ar**
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	**http://www.samsung.com**
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/cl**
COLOMBIA	01-8000112112	**http://www.samsung.com/co**
COSTA RICA	0-800-507-7267	**http://www.samsung.com/latin**
ECUADOR	1-800-10-7267	**http://www.samsung.com/latin**
EL SALVADOR	800-6225	**http://www.samsung.com/latin**
GUATEMALA	1-800-299-0013	**http://www.samsung.com/latin**
HONDURAS	800-7919267	**http://www.samsung.com/latin**
JAMAICA	1-800-234-7267	**http://www.samsung.com/latin**
NICARAGUA	00-1800-5077267	**http://www.samsung.com/latin**
PANAMA	800-7267	**http://www.samsung.com/latin**
PUERTO RICO	1-800-682-3180	**http://www.samsung.com/latin**
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	**http://www.samsung.com/latin**
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/latin**
VENEZUELA	0-800-100-5303	**http://www.samsung.com/latin**

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/at**
BELGIUM	02 201 2418	**http://www.samsung.com/be**
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	**http://www.samsung.com/cz**
DENMARK	70 70 19 70	**http://www.samsung.com/dk**
EIRE	0818 717 100	**http://www.samsung.com/ie**
FINLAND	030-6227 515	**http://www.samsung.com/fi**
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	**http://www.samsung.com/fr**
	01805 -SAMSUNG(726-7864)	

GERMANY	(€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com/th

	02-689-3232	
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Zabranjena je upotreba, kopiranje ili reprodukcija ovog priručnika ili nekog njegovog dijela bez pismenog dopuštenja tvrtke Samsung Electronic. Sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni bez prethodne najave. ©2007 Sva prava pridržana. Samsung Electronics.